

# ANLEITUNG - AUDIO-PARTS.de



**1:** Wenn an Ihren Lautsprechern ein Ring (gasket) vorhanden ist, entfernen Sie diese mit einem Scharfen Messer.



**2:** Entfernen Sie die alten Sicken - Reste.



**3:** Ein "Löser" ist zum entfernen der Sicke-Reste empfehlenswert.  
Den Löser auf die Sicken-Reste auftragen 15-20 min. Einwirken lassen.




\* Von feuer fernhalten!  
\* 15-20 min einwirken lassen!  
\* Bitte mit Handschuhen auftragen!  
\* Bei Frischer luft auftragen! (wenn möglich draussen)



**4:** Mit einem spitzen gegenstand swischen die Sicken fahren und diese anheben um sie zu entfernen.

Wichtig: Umso besser die Sicken-Reste entfernt werden. umso besser wird Ihr Ergebnis.

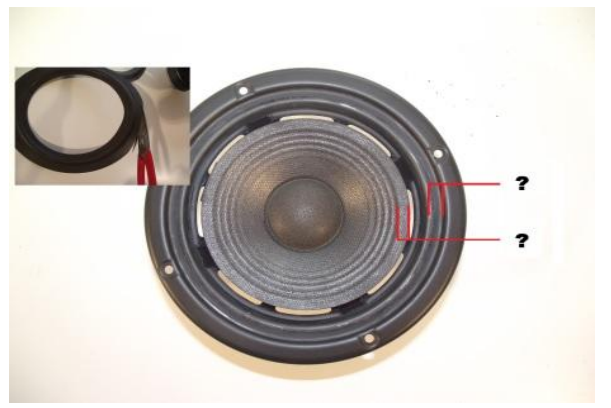

**5:** Bevor Sie die Sicke auflegen, markieren Sie zuerst die Stelle mit einem Bleistift, legen Sie dann die Sicke auf. Wenn die Sicke etwas über den Rand steht (bzw. Etwas zu groß ist) Können Sie diese ohne Probleme zurechtschneiden! Das wird den Klang der Lautsprecher nicht beeinflussen!



**6:** Wenn die Sicke von oben geklebt wird, den Kleber bitte auf die Membran auftragen.

Wenn die Sicke aber von unten geklebt wird, den Kleber zwischen Sicke und Membran auftragen.



**7:** Beim Kleben der Sicke, unbedingt darauf achten, das nicht zuviel Kleber verwendet wird. Kleber sollte nicht dicker als 3 mm sein! Den Kleber Vorsichtig über den ganzen Rand verteilen.



**8:** Kleber härtet nicht sofort aus, also mit Ruhe arbeiten. Drücken Sie nun die Sicke mit Ihren Fingern Vorsichtig fest. Achten Sie darauf das die Sicke nicht verrückt, damit sie später Keinen Klangverlust erleiden.

Tip: Sie Können sehr Leicht Testen ob die Sicke richtig angebracht wurde, in dem sie die Membran mit Ihrer Finger drücken und Locker lassen. Wenn die Schwingspule das Magnet nicht berührt, haben sie Kein Kratz-geräusch und richtig gearbeitet!



**9:** Nach dem Kleber Komplett getrocknet ist. (15-20 min trockenzeit)



**10:** Kleben Sie den Aussen rand der Sicke. Drücken sie mit den Fingern die Sicke fest.



**11:** Testen Sie dabei wieder ob die Sicke nicht verrückt ist. In dem Sie die Membran mit den Fingern Drücken - Locker lassen! Wichtig es darf Kein Kratzgeräusch zu hören sein.





Nachdem der Kleber getrocknet ist, Können Sie die Lautsprecher in gebrauch genommen werden!



**We`re ready**



\* Wir bieten auch einen reparaturservice an

Copyright (C) 2012 Audio Parts  
[service@audio-parts.de](mailto:service@audio-parts.de)  
[www.audio-parts.de](http://www.audio-parts.de)